

【智能 wifi 摄像机】

简易说明书

前言

非常感谢您使用我们公司的设备，我们将为您提供最好的服务。

声明：

本手册可能包含技术上不准确的地方、操作不相符或印刷错误。手册的内容将做定期的更新，恕不另行通知，更新的内容将会在本手册的新版本中加入。

温馨提醒：本产品适用 2.4G 频段 wifi，暂不支持 5G 频段 wifi；最高支持 128G TF 高速卡。

1、产品示意图介绍





复位键说明：连续按复位键 3 次：切换 AP 热点模式和 monitor 模式，长按复位“复位语音提示关机声音”

Bi 声提示音说明：Bi 2 声：AP 模式（支持 AP 绑定和扫码添加），Bi 3 声：Monitor 模式（只支持扫码添加）

Bi 3 声（不接网线），默认开启报警，默认开启灯光报警

2、主要功能说明

智能全彩夜视：

智能模式：当摄像机夜间开启红外后，感应人形物体移动摄像机开启白光，监控画面切换全彩效果，并且推送报警信息，手机 APP 直接预览或在线回放录像。能看清楚监控画面的各个细节，比如人脸等，并且起到震慑作用。当人行物体离开摄像机监控范围，白光灯 30 秒后自动关闭，亮红外灯切换黑白（默认未启用请阅读下面报警说明）；

白光模式：当摄像机夜间光线不足的时，监控画面自动启动摄像机的白光灯夜间全彩效果，能看清楚监控画面的各个细节，比如人脸等，并且震慑到小偷的作用；

红外模式：当摄像机夜间光线不足的时，监控画面自动启动摄像机的红外，监控画面为黑白效果，可满足普通监控效果，若需要更高清，建议选择智能夜视模式与全彩模式；

音频对讲：

音频报警：自定义摄像机报警提醒语音，手动录制或文字转语音上传；

音频监听：内置高保真拾音器，在录像的同时记录现场的声音真实还原，清晰无噪音，

10 米范围内清晰监听；

语音对讲： 内置喇叭，在遇到突发状况时可以跟现场实时语音对讲

链接方式：

AP 热点监控： 摄像机支持 wifi 热点发射功能，即使家中没有网络/宽带，也能通过摄像机发射热点实时监控、回放、下载录像；

无线 wifi 链接： 可匹配市面上 99% 的 2.4G 频段无线路由器，轻松配对无线路由器，只要有网络可随时随地远程观看、回放、下载录像；

有线链接： 链接有线可以配对录像机 NVR 使用，需要和录像机接入到同一交换机内，实现有线链接；

智能报警、移动侦测报警：

智能报警： 摄像机支持人形分析，当有人进入监控方位内或人形大小物体移动时，摄像机自动发送报警信息到手机 APP，打开手机即可实时查看监控画面，同时摄像机发送报警警示音；

智能录像：

采用 H.265+ 高清编码方式录像，最大支持 128G 高速 TF 卡（3MP 实时全天录像 可达 25 天左右，1080P 录像 35 天左右，支持 448P 标清录像，录像时间更长），支持全天录像报警录像同时进行存储，准确定位报警发生时录像；

3、下载客户端

Android 二维码



安卓手机请浏览器扫描（推荐 QQ 浏览器）


注：用户还可通过 Android Phone/Pad 进入应用宝、Google Play 商店、360 应用市场、小米应用商店、华为应用市场、百度应用市场、安卓市场、91 助手、PP 助手、UC 应用、豌豆荚等主要安卓电子商店搜索“Seetong”下载安装或者扫描二维码下载安装。

苹果 ISO 二维码



注：用户请通过 iPhone/iPad/iTunes 进入 App Store，搜索“Seetong”下载安装或者扫描二维码下载安装。

4、新用户注册登录

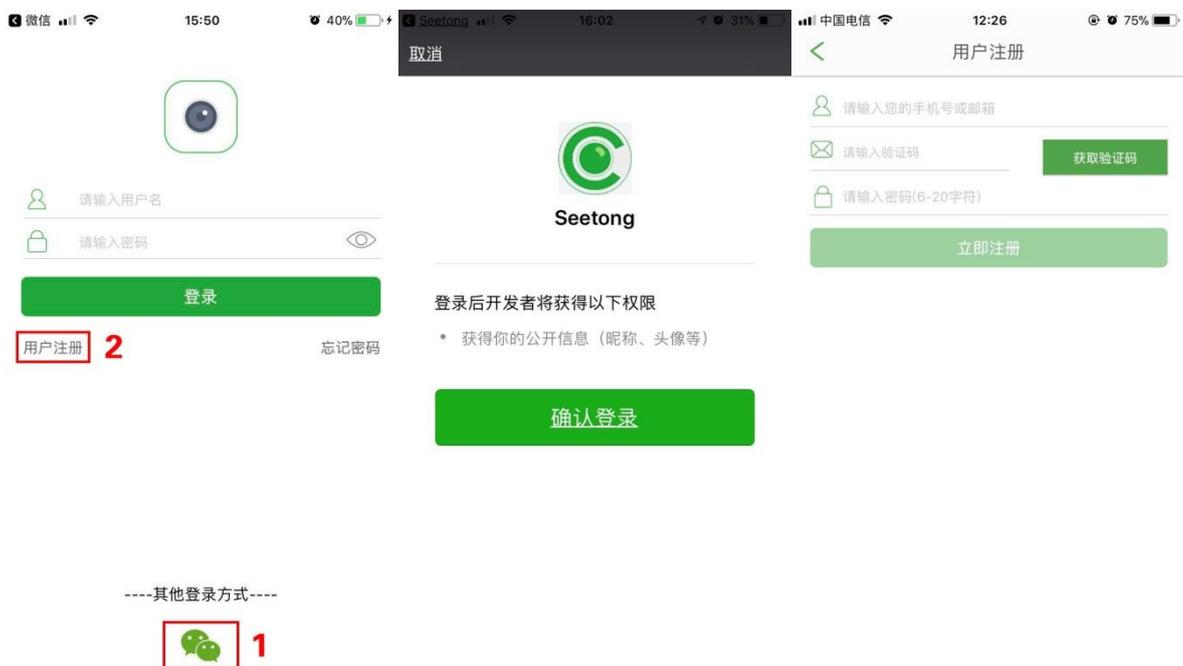


方法一：点击 SeetongAPP，选择其他登录方式，点击微信图标，微信授权确认登录即可。

方法二：点击 SeetongAPP, 进入登录界面点击注册，输入手机号或邮箱，获取验证码后进行输入，设置密码，点击注册按钮，完成注册。随后页面自动跳转登录界面，自动登录。

5、如何找回密码

在登录界面点击忘记密码，输入账号，点击获取验证码，输入新密码及短信验证码，点击重置密码即可。

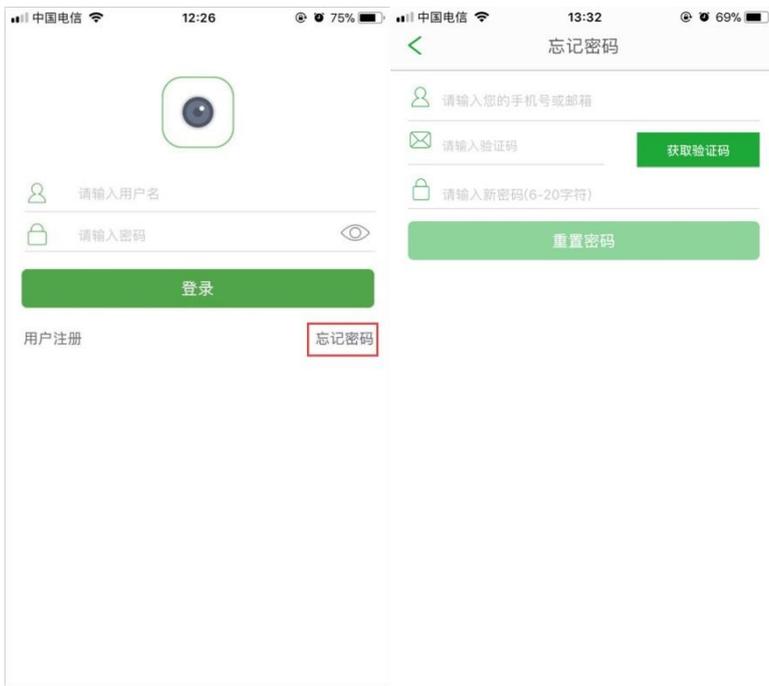


6、 添加摄像机 (注:200 万只能按照配置方式二、三、方式添加)



配置方式一：设备扫码添加

未连接互联网设备，手机连接 WiFi (注 2.4G 信号)，手机打开 APP，点击设备“+”号，选择 WIFI 摄像机，设备扫码添加检查下设备通电正常否，设备正常启动完后会发出“Bi” 3 声语音提示，听到设备提示音后点击下一步，输入 wifi 密码点击下一步，请将二维码朝向摄像机镜头距离大概 10 厘米~20 厘米，听到摄像机发出 WiFi 链接中提示音点击“WiFi 链接中提示音”，请留意摄像机的语音提示获知当前添加设备的进度，可以设置设备名称或不设置，点击开始体验即完成添加


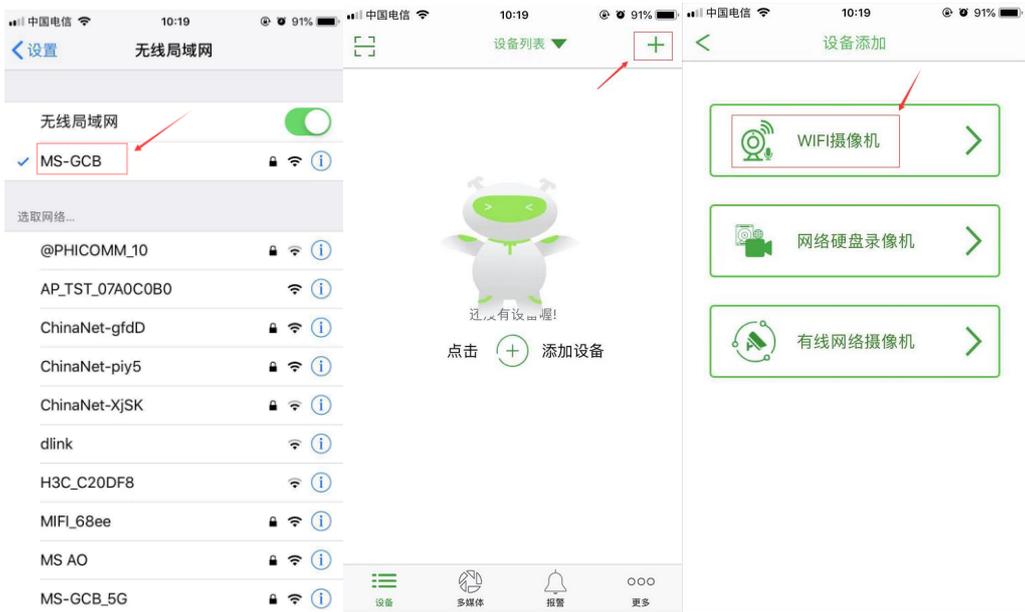


配置方式二：AP 热点配置方式

未连接过互联网的设备，点击设备加号选择设备类型添加 WIFI 接入设备，点击选择“AP 热点添加”，设备通电正常否，设备正常启动完后会发出“Bi”3 声音提示，连续按 REST 复位键 3 次，听到设备提示 2 声“Bi”音后点击下一步，选择设备连接的 WIFI 输入路由器密码点击下一步，“**安卓手机直接点击配置下一步即可**”苹果 ISO 系统需要在手机局域网手动设置连接摄像机热点如:AP_TST_XXXX 点击连接，30 秒后返回 SeetongAPP，摄像机自动配对信息，自动连接 WIFI，APP 自动绑定设备，可以设置设备名称或不设置点击开始体验即完成添加



如高版本安卓配置搜不到设备把手机的“位置信息”（GPS）打开。




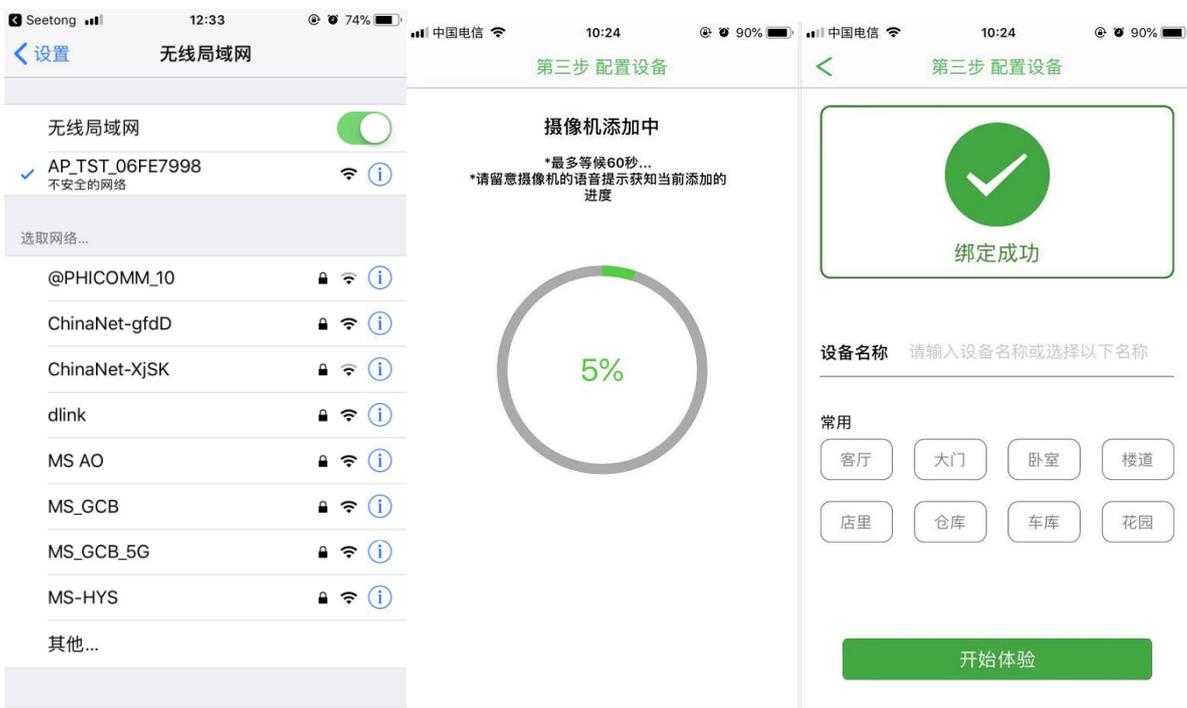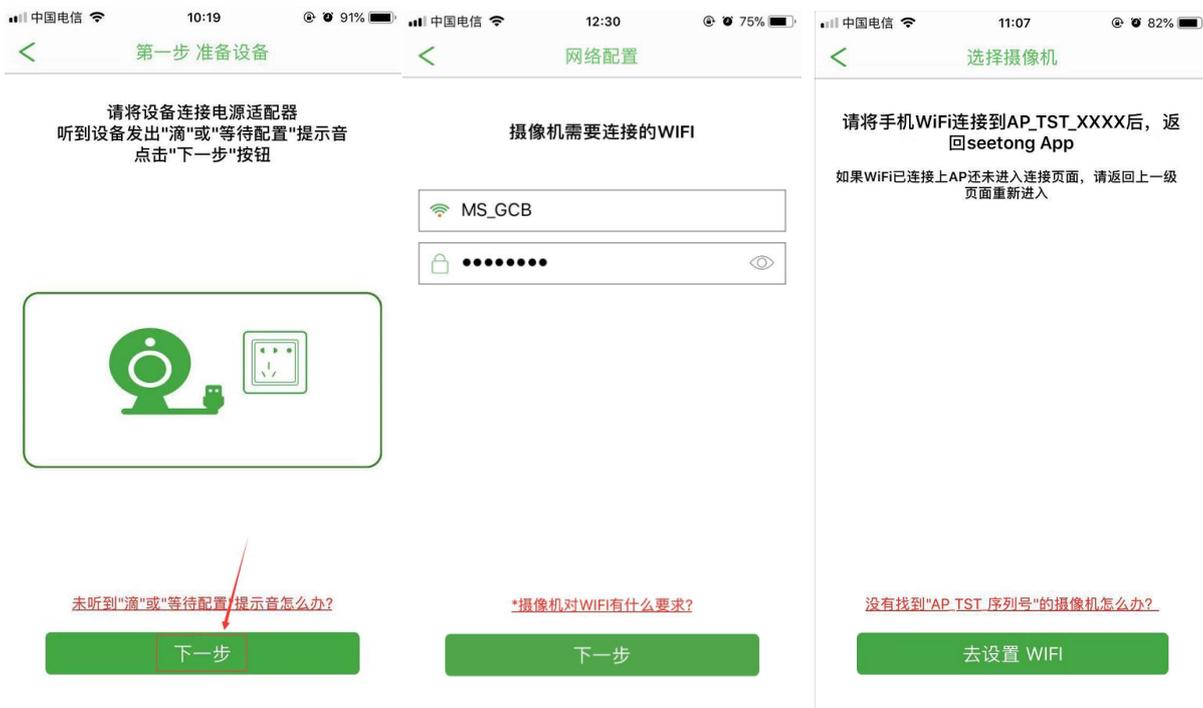

配置方式三：有线接入路由添加


设备未配置过的新设备，摄像机直接插入有线，手机连接同一路由器，点击 APP+号 - 添加wifi 接入设备 - 网线直连添加 - 点击需要绑定设备序列号 IP 地址 - 设备自动绑定-自动添加成功。

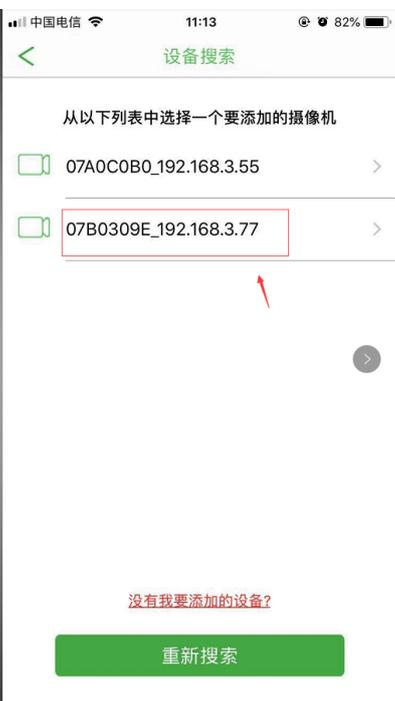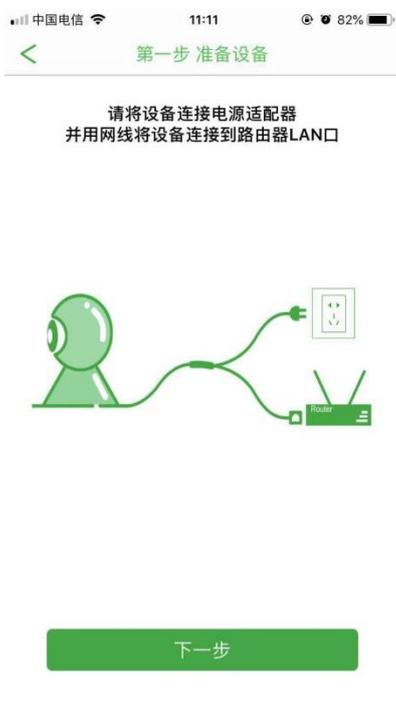

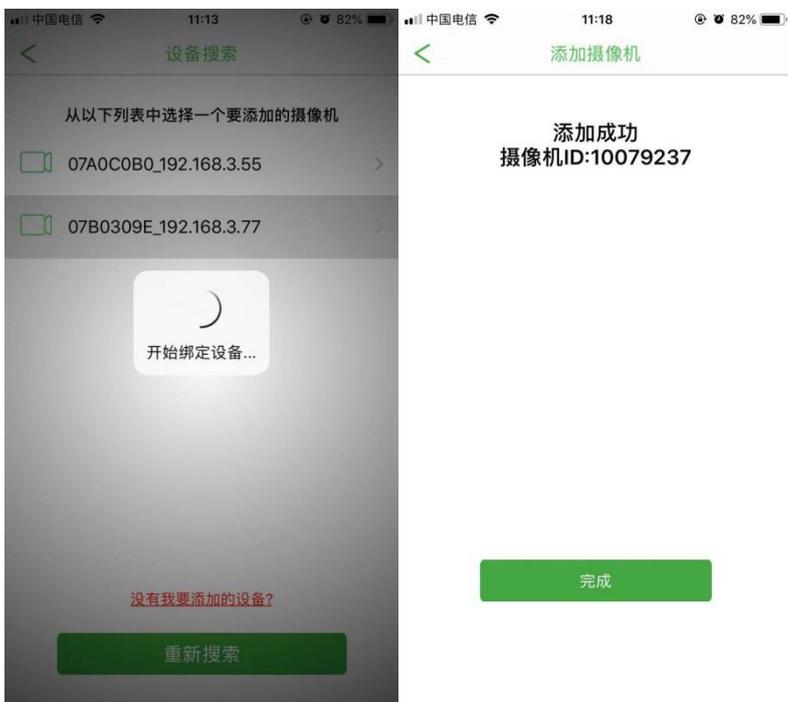

热点链接:

热点访问设备: 未连接过互联网的设备, 设备通电正常启动完后会发出“Bi” 3 声语音提示, 连续按 REST 复位键 3 次, 听到设备提示 2 声“Bi” 打开手机无线局域网找到 AP_TXTXXX 热点点击连接, 等待 30 秒左右打开 Seetong 设备直接访问。新增热点密码保护机制, 点击修改 AP 密码, 输入密码确定, 后续链接需要输入正确密码才可以。

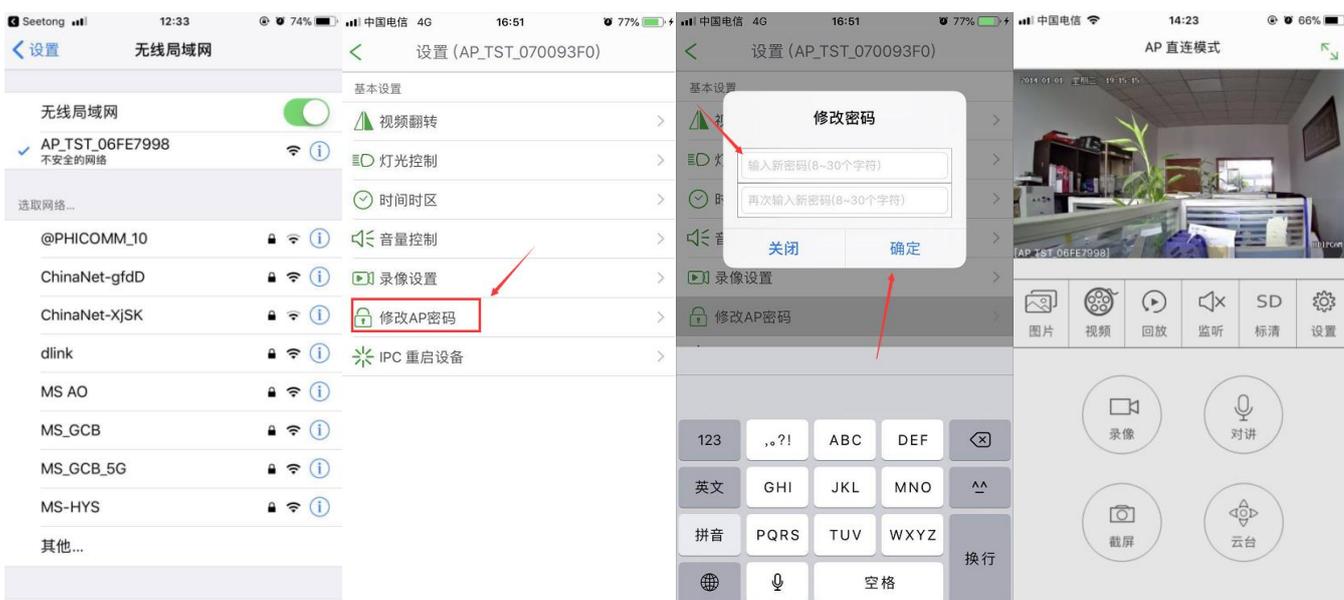

7、APP 界面说明

7.1、(1) 分享设备 (2) 布放 (3) 系统设置




7.2、设备分享与解绑：

点击分享图标，进入分享管理点击分享，3种分享方式，手机微信直接扫描二维码添加，通过微信分享，通过分享码分享。




7.3、设备删除， 点击右上角的设置，解绑删除设备，点击确定即可。

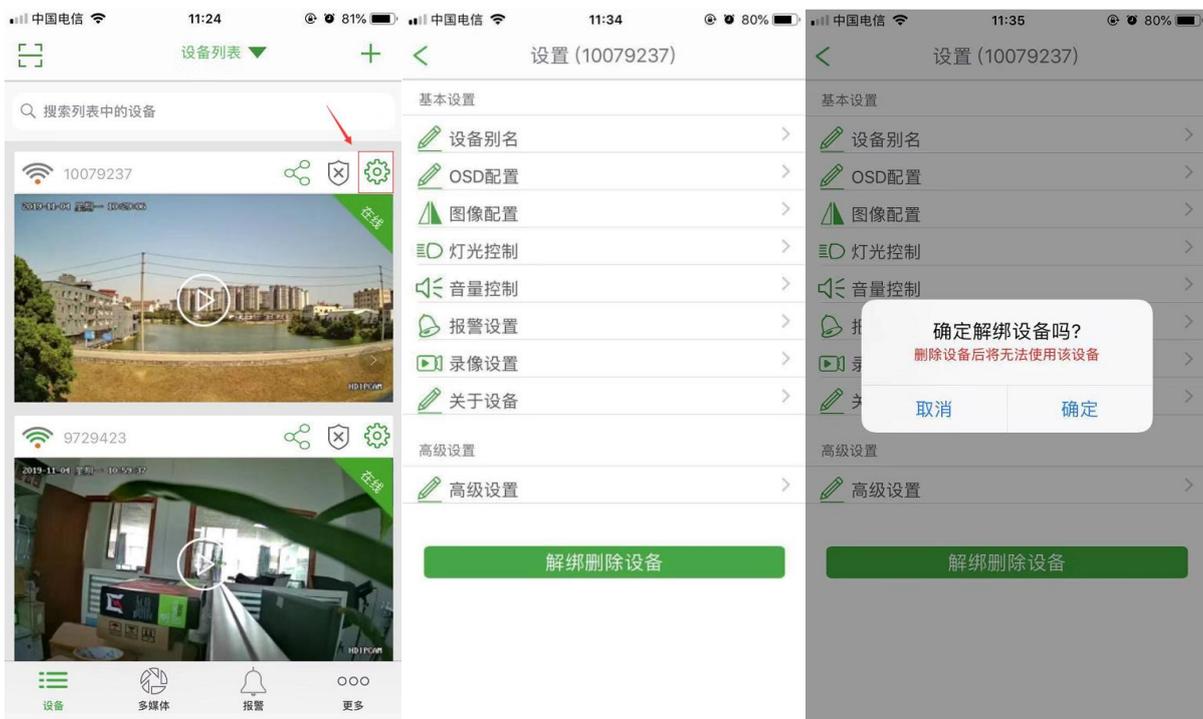

7.4、设备布防：（300 万默认单光模式，需要布防才能启用夜间双光）

布防对应“设置”里面的报警设置，声音报警默认关闭/离线推送默认关闭需要手动启用报警，报警灵敏度建议设置 80，布放时间默认是夜晚，可设置全天或白天；

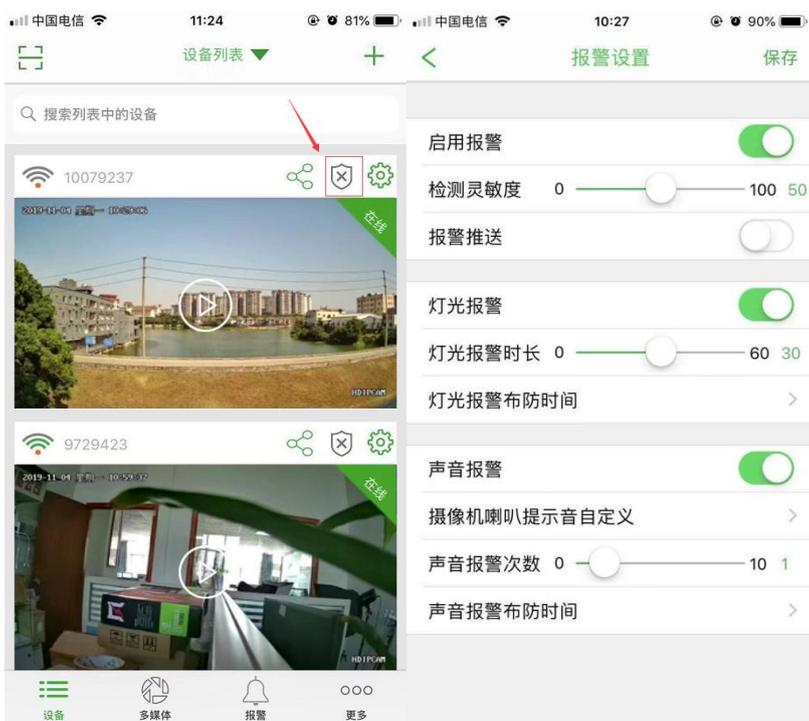

7.5、系统设置：

- (1) 设备别名：用户自定义手机保存摄像机的名称，方便多摄像机时查看；
- (2) OSD 配置：摄像机标题，画面预览存储摄像机标题；

(3) 图像配置：当摄像机装反时可以调整视频翻转、亮度、对比度、饱和度、清晰度可手动调整，温馨提示注意防水；

(4) 灯光控制：灯光开关可以控制灯光（软光敏红外白光），灯光模式（可设置摄像机工作模式，默认双光，可设置纯红外，纯白光）；

(5) 音量控制：调整喇叭输出音量，调整咪头拾音声音；

(6) 报警设置：可调整灵敏度，离线推送、灯光报警（白光）报警时长报警时间，声音报警喇叭可自定义语音报警声音（可自定义录制 15 秒时长，可文字转换语音）声音报警时间可以自定义时间；

(7) 录像设置：可设置定时录像，报警录像，TF 卡状况，格式化 TF 卡选项；

(8) 关于设备：查看设备信息，序列号、设备云 ID、软件版本、硬件版本、灯板类型、灯板亮度、音频输入、设备时区、接入方式、IP 地址等；

(9) 高级设置：可修改设备子码流/主码流视频参数、网络设置、时区时间设置、摄像机固件升级、恢复出厂设置、远程重启等；

(10) 解绑删除设备：解除设备与账号进行绑定，其他账号才可以绑定；



8、画面预览各项功能

- (1) 录像：手机 APP 录像在手机上；
- (2) 截屏：抓拍当时摄像机视频流一张图片；
- (3) 对讲：与前端摄像机实时对讲；
- (4) 监听：实时监听现场声音；
- (5) 标清：可切换高清、超清默认是标清；
- (6) 展开：打开下面的菜单；
- (7) 四分屏：可调成画面 4 画面预览；
- (8) 云台：球机、摇头机才有权限；
- (9) 回放：回放 TF 卡存储录像；
- (10) 轮巡：多个摄像机手机 APP 可以轮番播放；
- (11) 设置：摄像机内部设置（7.5 有讲解）；
- (12) 上三角形：可以手动选择其他设备播放



9、离线推送设置

摄像机设置里面，报警设置，打开报警推送，手机 APP 更多-系统设置-报警接收

